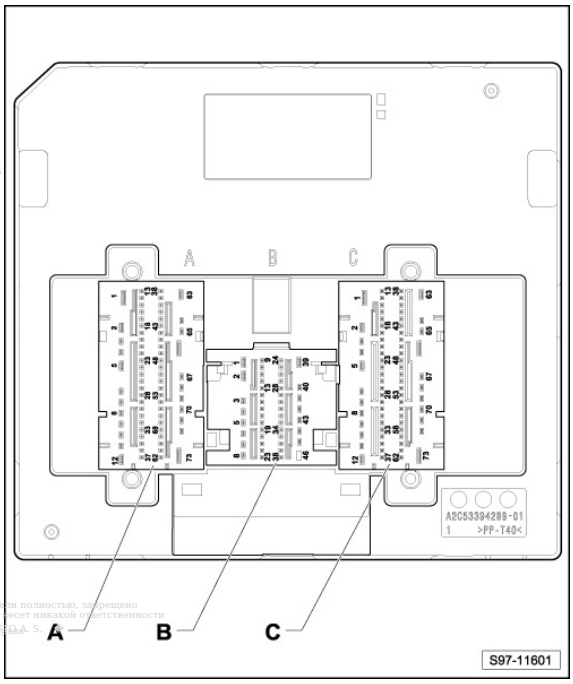

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения SKODA AUTO A. S. Компания SKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности в отношении корректности информации, содержащейся в этом документе. ŠKODA AUTO A. S.

A - 73-контактный разъем - T73a
B - 46-контактный разъем -T46b
C - 73-контактный разъем - T73c

73-контактный разъем -T73a- :

1 - Вход (31) - для центрального замка

Выпуск 09.2017

2 - Выход для двигателя центрального замка в задней крышке -V53-
3 - Выход для двигателя центрального замка задней правой двери, замок -V215-
4 - Выход для двигателя центрального замка в задней правой двери, замок -V215- , двигатель для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка в задней правой двери -V164-
5 - не назначен
6 - Выход для двигателя центрального замка передней пассажирской двери -V57-
7 - Выход для двигателя центрального замка передней пассажирской двери -V57- , двигатель для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка передней пассажирской двери -V162-
8 - Выход для двигателя центрального замка задней левой двери, замок -V214-
9 - Выход для двигателя центрального замка задней левой двери, замок -V214-, двигатель для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка задней левой двери -V163-
10 - Выход для двигателя центрального замка двери водителя -V56-
11 - Выход для двигателя центрального замка двери водителя -V56-, двигателя для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка двери водителя -V161-, двигателя для блокировки крышки заливного бачка -V155-
12 - Входная клемма 31 - тормозная масса двигателя стеклоочистителя ветрового стекла -V-
13 - Выход для датчика обнаружения освещенности -G399- (31)
14 - Ввод кнопки обогрева наружного зеркала заднего вида -E231-
15 - Ввод кнопки вызова на многофункциональном дисплее -E86-
16 - Ввод кнопки вызова на многофункциональном дисплее -E86-
17 - Вход для многофункционального дисплея, переключатель памяти -E109-
18 - не назначен
19 - не назначен
20 - не назначен
21 - не назначен
22 - не назначен
23 - Вход блока блокировки центрального замка, задний левый -F222-
24 - Вход блока блокировки центрального замка со стороны переднего пассажира -F221-
25 - Вход блока блокировки центрального замка, задний правый -F223-
26 - Ввод кнопки запуска/остановки -E693-
27 - Ввод сигнала активации звукового сигнала -H- (31)
28 - Ввод кнопки настройки CCS -E227- (RES+)
29 - Вход переключателя CCS -E45- (выкл.)
30 - Вход (56a) переключателя колпака фары/мигалки -E4-
31 - Вход прерывистого переключателя стеклоочистителя -E22- (2-я ступень)
32 - не назначен
33 - не назначен
34 - не назначен
35 - не назначен
36 - Выход для обогрева сидений
37 - Выход для сигнальной лампы отключения внутреннего контроля и наклона автомобиля -K248-

Выпуск 09.2017

38 - Ввод кнопки отключения системы контроля салона и наклона автомобиля -E616-
39 - Вход блока управления для авторизации входа и запуска -J518- (провод пробуждения)
40 - не назначен
41 - Ввод переключателя стартера зажигания -D- (86s) (для транспортных средств без разрешения на въезд и запуск)
- Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J764- (86s) (для автомобилей с разрешением на въезд и старт)
42 - Вход выключателя освещения -E1-
43 - Вход выключателя освещения -E1- (AFL)
44 - не назначен
45 - не назначен
46 - Вход (56b) переключателя колпака фары/мигалки -E4-
47 - Вход выключателя освещения -E1- (TFL)
48 - Вход выключателя освещения -E1- (58)
49 - не назначен
50 - Вход прерывистого переключателя стеклоочистителя -E22- (1-я ступень)
51 - Вход переключателя заднего стеклоочистителя -E34-
- Выход для двигателя стеклоочистителя заднего стекла -V12-
52 - Ввод кнопки настройки CCS -E227- (SET-)
53 - Вход переключателя CCS -E45- (вкл./выкл.)
54 - Ввод рычага переключения передач, заблокированного в положении P переключателя -F319-
55 - Ввод кнопки обогрева заднего стекла -E230- (31)
56 - Вход блока блокировки центрального замка со стороны водителя -F220-
57 - не назначен
58 - Ввод прерывистого управления стеклоочистителем -E38-
59 - не назначен
60 - Выход для подсветки номерного знака, слева -X4-, подсветка номерного знака, справа -X5-
61 - не назначен
62 - Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J764- (15)
63 - Ввод - (31)
64 - Выход для двигателя для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка двери водителя -V161- , двигателя для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка двери переднего пассажира -V162- , двигателя для ЗАЩИТЫ центрального замка задней левой двери -V163-, двигатель для ЗАЩИТЫ центрального замка задней правой двери -V164-
65 - Выход для задней противотуманной фары, левый -M41- (для автомобилей с левосторонним управлением)
- Выход для задней противотуманной фары, правый -M42- (для автомобилей с правосторонним управлением)
66 - Вход (30) - правый источник света
67 - не назначен
68 - Выход для внутреннего освещения (31)
69 - Выход для лампы заднего света и противотуманных фар, справа -M2-, лампы заднего света и противотуманных фар, справа -M42-

Выпуск 09.2017

70 - Выход для лампы стоп-сигнала и заднего фонаря, левый -M21-
71 - Выход для лампы указателя поворота, задний левый -M6-
72 - Выход для лампы указателя поворота во внешнем зеркале со стороны переднего пассажира -L132- (автомобили с левосторонним управлением)
- Выход для лампы указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя -L131- (автомобили с правосторонним управлением)
73 - Вход для двигателя стеклоочистителя ветрового стекла -V- (30)

46-контактный разъем -T46b- :

1 - Выход для двигателя стеклоочистителя -V- (2-й уровень)
2 - Вход (30) - для центрального замка
3 - Выход для лампы противотуманных фар, правый -L23-, статический фонарь поворота, правый -M52-
4 - не назначен
5 - Выход для лампы с 2 нитями накаливания для правой фары -L2-, Лампа ближнего света, правая -M31-
6 - Выход для дневного ходового света, правый -L175-, дневного ходового света и боковой лампочки, правый -L188-
7 - Выход для лампы с 2 нитями накаливания для правой фары -L2-, лампа дальнего света, правая -M32-
8 - Выход для двигателя стеклоочистителя -V- (1-й уровень)
9 - Вход контактного выключателя крышки -F266-
10 - Вход выключателя стоп-сигнала -F- (54)
11 - Вход двигателя стеклоочистителя ветрового стекла -V-
12 - Вход переключателя света заднего хода -F4- (не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач)
13 - Вход датчика температуры окружающей среды -G17-
14 - Вход датчика уровня жидкости для омывателя ветрового стекла -G33-
15 - Вход датчика индикатора нехватки охлаждающей жидкости -G32-
16 - не назначен
17 - Ввод датчика уровня тормозной жидкости -F34-
18 - не назначен
19 - не назначен
20 - не назначен
21 - не назначен
22 - Выход для боковой лампы накаливания, слева -M1-, дневного ходового света и боковой лампы накаливания, слева -L186-
23 - Выход для лампы указателя поворота спереди справа -M7-
24 - не назначен
25 - Шина LIN - звуковой сигнал для системы противоугонной сигнализации -H8-
26 - Шина LIN - генератор переменного тока с регулятором напряжения -CX1-, блок управления аккумулятором -J367-
27 - не назначен
28 - не назначено

Выпуск 09.2017

29 - Ввод (30) - Ссылка
30 - не назначен
31 - Ввод (31) - Ссылка
32 - не назначен
33 - Вывод для заземления датчика (31)
34 - Выход для реле системы омывателя фар -J39-
35 - Выход для лампы указателя поворота, передний левый -M5-
36 - Выход для боковой лампы накаливания, справа -M3-, дневного ходового света и боковой лампы накаливания, справа -L188-
37 - не назначен
38 - не назначен
39 - не назначен
40 - Выход для лампы противотуманных фар, левый -L22-, статический фонарь поворота, левый -M51-
41 - не назначен
42 - Выход для лампы с 2 нитями накаливания для левой фары -L1-, лампа дальнего света, левая -M30-
43 - Выход для лампы дневного света, слева -L174-, лампы дневного света и боковой лампы, слева -L186-
44 - Выход для лампы накаливания с двумя нитями для левой фары -L1-, лампа ближнего света, левая -M29-
45 - не назначен
46 - Выход для высокотонального звукового сигнала -H2- , низкотонального звукового сигнала -H7-

73-контактный разъем -T73c- :

1 - Вход (30) - левый источник света
2 - Вход для обогрева наружного зеркала со стороны водителя -Z4-, наружного зеркала с обогревом со стороны переднего пассажира -Z5-
3 - Выход для лампы заднего хода, левый -M16-, лампы заднего хода, правый -M17-, автоматическое внутреннее зеркало с защитой от ослепления -Y7-
4 - не назначен
5 - Вход (30) - питание наружного зеркала с подогревом со стороны водителя -Z4-, наружного зеркала с подогревом со стороны переднего пассажира -Z5-
6 - не назначен
7 - Выход для лампы заднего света, слева -M4-, лампы заднего и противотуманного света, слева -M41-
8 - Выход для лампы стоп-сигнала и заднего фонаря, правый -M22-
9 - Выход для лампы накаливания стоп-сигнала высокого уровня -M25- (54)
10 - Выход для лампы указателя поворота, задний правый -M8-
11 - Выход для лампы указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя -L131- (автомобили с левосторонним управлением)
- Выход для лампы указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира -L132- (автомобили с правосторонним управлением)
12 - Вход (30) для высокотонального звукового сигнала -H2-, низкотонального звукового сигнала -H7-
13 - Многофункциональный блок управления рулевым колесом шины LIN -J453-
14 - Двигатель стеклоподъемника шины LIN со стороны водителя -V147-

SKODA AUTO A. S. Компания SKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности относительно правильности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права

15 - Датчик влажности воздуха в автобусе LIN, датчик дождя и освещенности -G823-, датчик для противоугонной сигнализации -G578-, датчик влажности -G355-
16 - не назначен
17 - не назначен
18 - не назначен
19 - не назначен
20 - не назначен
21 - Вход блока блокировки центрального замка со стороны водителя -F220-
22 - Вход блока блокировки задней крышки -F256- (31)
23 - Вход кнопки разблокировки ручки задней крышки -E234- (31)
24 - Вход контактного выключателя двери, задний левый -F10-
25 - Вход дверного контактного выключателя со стороны водителя -F2- (31)
26 - Вход дверного контактного выключателя со стороны переднего пассажира -F3- (31)
27 - Вход контактного выключателя двери, задний правый -F11-
28 - Ввод внутренней кнопки центрального замка со стороны водителя -E308-
29 - Вход переключателя указателя поворота -E2- (правый указатель поворота) (31)
30 - Кнопка включения аварийной световой сигнализации -E229- (31)
31 - Вход противотуманной фары и выключатель задней противотуманной фары -E23-
32 - Вход переключателя указателя поворота -E2- (левый указатель поворота) (31)
33 - Выход для реле подачи напряжения на клемму 15 -J329- (для транспортных средств с разрешением на въезд и запуск)
34 - Выходной сигнал (15)
35 - не назначен
36 - не назначен
37 - не назначен
38 - не назначен
39 - не назначен
40 - Расширенная шина CAN high
41 - Расширенная шина CAN низкого уровня
42 - Высокая (переключаемая) шина CAN трансмиссии
43 - Низкий уровень шума шины CAN трансмиссии (переключаемой)
44 - Трансмиссия CAN bus, высокая
45 - Приводная система CAN bus, низкая
46 - Удобная шина CAN, высокая
47 - Удобная шина CAN, низкая цена
48 - не назначен
49 - не назначен
50 - не присвоен

Авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено SKODA AUTO A. S. Компания SKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности относительно правильности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права SKODA AUTO A. S.

51 - Сигнальная лампа выхода для включения/выключения -K259-

52 - Выход для сигнальной лампы обогрева заднего стекла -K10-
53 - не назначен
54 - Выход для сигнальной лампы системы аварийной сигнализации -K6-, лампа для подсветки кнопок -L76-
55 - Выход для сигнальной лампы для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка -K133-
56 - Вход датчика обнаружения освещенности -G399-
57 - Ввод переключателя стартера зажигания -D- (15) (для транспортных средств без разрешения на въезд и запуск)
- Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J764- (15) (для автомобилей с разрешением на въезд и старт)
58 - не назначен
59 - не назначен
60 - не назначен
61 - Выход для сигнальной лампы блокировки салона со стороны водителя -K174-
62 - Выход для X-контактного реле сброса напряжения -J59-
63 - Ввод (30)
64 - не назначен
65 - не назначен
66 - Выход для обогрева заднего стекла -Z1-
67 - Вывод (58d)
68 - не назначен
69 - Выход для подсветки салона спереди -W1-, заднего левого фонаря для чтения -W11-, заднего правого фонаря для чтения -W12-, подсветки
70 - бардачка -W6-, подсветки багажного отделения слева -W18-
71 - не назначен
72 - не назначен
73 - Вход для обогрева заднего стекла -Z1- (30a_2)

1.19.4 Присвоение PIN-кода по состоянию на май 2016 г.

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения SKODA AUTO A. S. Компания ŠKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности в отношении корректности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права SKODA AUTO A. S.

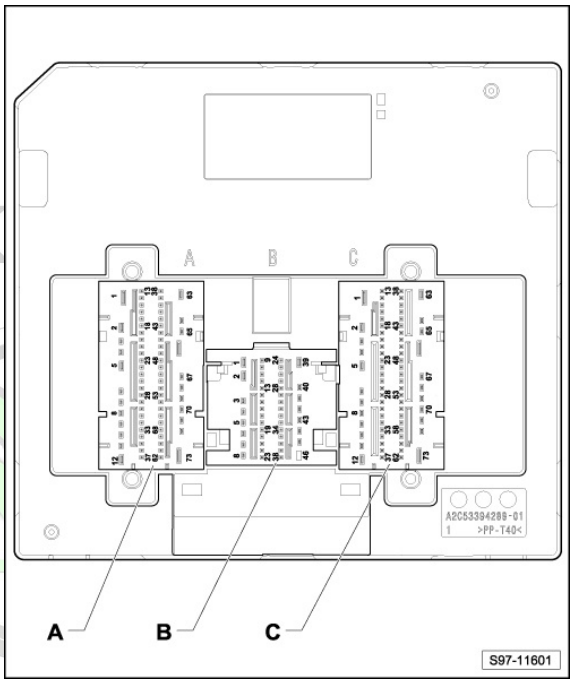

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения ŠKODA AUTO A. S. Компания ŠKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности в отношении корректности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права SKODA AUTO A. S.

A - 73-контактный разъем - T73a
B - 46-контактный разъем -T46b
C - 73-контактный разъем - T73c

73-контактный разъем -T73a- :

1 - Вход (31) - для центрального замка

2 - Выход для двигателя центрального замка в задней крышке -V53-
3 - Выход для двигателя центрального замка задней правой двери, замок -V215-

4 - Выход для двигателя центрального замка в задней правой двери, замок -V215- , двигатель для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка в задней правой двери -V164-
5 - не назначен
6 - Выход для двигателя центрального замка передней пассажирской двери -V57-
7 - Выход для двигателя центрального замка передней пассажирской двери -V57- , двигатель для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка передней пассажирской двери -V162-
8 - Выход для двигателя центрального замка задней левой двери, замок -V214-
9 - Выход для двигателя центрального замка задней левой двери, замок -V214-, двигатель для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка задней левой двери -V163-
10 - Выход для двигателя центрального замка двери водителя -V56-
11 - Выход для двигателя центрального замка двери водителя -V56-, двигателя для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка двери водителя -V161-, двигателя для блокировки крышки заливного бачка -V155-
12 - Входная клемма 31 - тормозная масса двигателя стеклоочистителя ветрового стекла -V-
13 - Выход для датчика обнаружения освещенности -G399- (31)
14 - Ввод кнопки обогрева наружного зеркала заднего вида -E231-
15 - Ввод кнопки вызова на многофункциональном дисплее -E86-
16 - Ввод кнопки вызова на многофункциональном дисплее -E86-
17 - Вход для многофункционального дисплея, переключатель памяти -E109-
18 - не назначен
19 - не назначен
20 - не назначен
21 - не назначен
22 - не назначен
23 - Вход блока блокировки центрального замка, задний левый -F222-
24 - Вход блока блокировки центрального замка со стороны переднего пассажира -F221-
25 - Вход блока блокировки центрального замка, задний правый -F223-
26 - Ввод кнопки запуска/остановки -E693-
27 - Ввод сигнала активации звукового сигнала -H- (31)
28 - Ввод кнопки настройки CCS -E227- (RES+)
29 - Вход переключателя CCS -E45- (выкл.)
30 - Вход (56a) переключателя колпака фары/мигалки -E4-
31 - Вход прерывистого переключателя стеклоочистителя -E22- (2-я ступень)
32 - Вход переключателя заднего стеклоочистителя -E34- (HW)
33 - не назначен
34 - не назначен
35 - не назначен
36 - Выход для обогрева сидений
37 - Выход для сигнальной лампы отключения внутреннего контроля и наклона автомобиля -K248-

38 - Ввод кнопки отключения системы контроля салона и наклона автомобиля -E616-
39 - Вход блока управления для авторизации входа и запуска -J518- (провод пробуждения)
40 - не назначен
41 - Ввод переключателя стартера зажигания -D- (86s) (для транспортных средств без разрешения на въезд и запуск)
- Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J764- (86s) (для автомобилей с разрешением на въезд и старт)
42 - Вход выключателя освещения -E1-
43 - Вход выключателя освещения -E1- (AFL)
44 - Вход переключателя заднего стеклоочистителя -E34- (53c)
45 - не назначен
46 - Вход (56b) переключателя колпака фары/мигалки -E4-
47 - Вход выключателя освещения -E1- (TFL)
48 - Вход выключателя освещения -E1- (58)
49 - не назначен
50 - Вход прерывистого переключателя стеклоочистителя -E22- (1-я ступень)
51 - Вход переключателя заднего стеклоочистителя -E34-
- Выход для двигателя стеклоочистителя заднего стекла -V12-
52 - Ввод кнопки настройки CCS -E227- (SET-)
53 - Вход переключателя CCS -E45- (вкл./выкл.)
54 - Ввод рычага переключения передач, заблокированного в положении P переключателя -F319-
55 - Ввод кнопки обогрева заднего стекла -E230- (31)
56 - Вход блока блокировки центрального замка со стороны водителя -F220-
57 - не назначен
58 - Ввод прерывистого управления стеклоочистителем -E38-
59 - не назначен
60 - Выход для подсветки номерного знака, слева -X4-, подсветка номерного знака, справа -X5-
61 - не назначен
62 - Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J764- (15) (для автомобилей с разрешением на въезд и старт)
- Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J527- - терминал 15 (для автомобилей без разрешения на въезд и запуск)
63 - Ввод - (31)
64 - Выход для двигателя для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка двери водителя -V161- , двигателя для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка двери переднего пассажира -V162-, двигателя для
Функция ЗАЩИТЫ центрального замка задней левой двери -V163-, двигатель для ЗАЩИТЫ центрального замка задней правой двери -V164-
65 - Выход для задней противотуманной фары, левый -M41- (для автомобилей с левосторонним управлением)
- Выход для задней противотуманной фары, правый -M42- (для автомобилей с правосторонним управлением)
66 - Вход (30) - правый источник света
67 - не назначен
68 - Выход для внутреннего освещения (31)

69 - Выход для лампы заднего света и противотуманных фар, справа -M2-, лампы заднего света и противотуманных фар, справа -M42-
70 - Выход для лампы стоп-сигнала и заднего фонаря, левый -M21-
71 - Выход для лампы указателя поворота, задний левый -M6-
72 - Выход для лампы указателя поворота во внешнем зеркале со стороны переднего пассажира -L132- (автомобили с левосторонним управлением)

- Выход для лампы указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя -L131- (автомобили с правосторонним управлением)

73 - Вход для двигателя стеклоочистителя ветрового стекла -V- (30)

46-контактный разъем -T46b- :

1 - Выход для двигателя стеклоочистителя -V- (2-й уровень)
2 - Вход (30) - для центрального замка ветрового стекла и насоса омывателя заднего стекла -V59-, двигателя стеклоочистителя заднего стекла -V12-
3 - Выход для лампы противотуманных фар, правый -L23-, статический фонарь поворота, правый -M52-
4 - Выход для насоса омывателя ветрового стекла и заднего стекла -V59-
5 - Выход для лампы с 2 нитями накаливания для правой фары -L2-, Лампа ближнего света, правая -M31-
6 - Выход для дневного ходового света, правый -L175-, дневного ходового света и боковой лампочки, правый -L188-
7 - Выход для лампы с 2 нитями накаливания для правой фары -L2-, лампа дальнего света, правая -M32-
8 - Выход для двигателя стеклоочистителя -V- (1-й уровень)
9 - Вход контактного выключателя крышки -F266-
10 - Вход выключателя стоп-сигнала -F- (54)
11 - Вход двигателя стеклоочистителя ветрового стекла -V-
12 - Вход переключателя света заднего хода -F4- (не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач)
13 - Вход датчика температуры окружающей среды -G17-
14 - Вход датчика уровня жидкости для омывателя ветрового стекла -G33-
15 - Вход датчика индикатора нехватки охлаждающей жидкости -G32-
16 - не назначен
17 - Ввод датчика уровня тормозной жидкости -F34-
18 - не назначен
19 - не назначен
20 - не назначен
21 - не назначен
22 - Выход для боковой лампы накаливания, слева -M1-, дневного ходового света и боковой лампы накаливания, слева -L186-
23 - Выход для лампы указателя поворота спереди справа -M7-
24 - не назначен
25 - Шина LIN - звуковой сигнал для системы противоугонной сигнализации -H8-
26 - Шина LIN - генератор переменного тока с регулятором напряжения -CX1-, блок управления аккумулятором -J367-
27 - не присвоен

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения ŠKODA AUTO A. S. Компания ŠKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности в отношении корректности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права ŠKODA AUTO A. S. ©

28 - не назначен
29 - Ввод (30) - Ссылка
30 - не назначен
31 - Ввод (31) - Ссылка
32 - не назначен
33 - Вывод для заземления датчика (31)
34 - Выход для реле системы омывателя фар -J39-
35 - Выход для лампы указателя поворота, передний левый -M5-
36 - Выход для боковой лампы накаливания, справа -M3-, дневного ходового света и боковой лампы накаливания, справа -L188-
37 - не назначен
38 - не назначен
39 - не назначен
40 - Выход для лампы противотуманных фар, левый -L22-, статический фонарь поворота, левый -M51-
41 - Выход для насоса омывателя ветрового стекла и заднего стекла -V59-
42 - Выход для лампы с 2 нитями накаливания для левой фары -L1-, лампа дальнего света, левая -M30-
43 - Выход для лампы дневного света, слева -L174-, лампы дневного света и боковой лампы, слева -L186-
44 - Выход для лампы накаливания с двумя нитями для левой фары -L1-, лампа ближнего света, левая -M29-
45 - не назначен
46 - Выход для высокотонального звукового сигнала -H2- , низкотонального звукового сигнала -H7-

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения ŠKODA AUTO A. S. Компания ŠKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности в отношении корректности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права ŠKODA AUTO A. S. ©

73-контактный разъем -T73c- :

1 - Вход (30) - левый источник света
2 - Вход для обогрева наружного зеркала со стороны водителя -Z4-, наружного зеркала с обогревом со стороны переднего пассажира -Z5-
3 - Выход для лампы заднего хода, слева -M16-, лампы заднего хода, справа -M17-, автоматического внутреннего зеркала с защитой от ослепления -Y7-, камеры заднего вида -R189-
4 - не назначен
5 - Вход (30) - питание наружного зеркала с подогревом со стороны водителя -Z4-, наружного зеркала с подогревом со стороны переднего пассажира -Z5-
6 - не назначен
7 - Выход для лампы заднего света, слева -M4-, лампы заднего и противотуманного света, слева -M41-
8 - Выход для лампы стоп-сигнала и заднего фонаря, правый -M22-
9 - Выход для лампы накаливания стоп-сигнала высокого уровня -M25- (54)
10 - Выход для лампы указателя поворота, задний правый -M8-
11 - Выход для лампы указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя -L131- (автомобили с левосторонним управлением)
- Выход для лампы указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира -L132- (автомобили с правосторонним управлением)
12 - Вход (30) для высокотонального звукового сигнала -H2-, низкотонального звукового сигнала -H7-
13 - Многофункциональный блок управления рулевым колесом шины LIN -J453-

14 - Электродвигатель стеклоподъемника шины LIN со стороны водителя -V147-
15 - Датчик влажности воздуха в автобусе LIN, датчик дождя и освещенности -G823-, датчик для противоугонной сигнализации -G578-, датчик влажности -G355-
16 - не назначен
17 - не назначен
18 - не назначен
19 - не назначен

20 - не назначен
21 - Вход блока блокировки центрального замка со стороны водителя -F220-
22 - Вход блока блокировки задней крышки -F256- (31)
23 - Вход кнопки разблокировки ручки задней крышки -E234- (31)
24 - Вход контактного выключателя двери, задний левый -F10-
25 - Вход дверного контактного выключателя со стороны водителя -F2- (31)
26 - Вход дверного контактного выключателя со стороны переднего пассажира -F3- (31)
27 - Вход контактного выключателя двери, задний правый -F11-
28 - Ввод внутренней кнопки центрального замка со стороны водителя -E308-
29 - Вход переключателя указателя поворота -E2- (правый указатель поворота) (31)
30 - Кнопка включения аварийной световой сигнализации -E229- (31)
31 - Вход противотуманной фары и выключатель задней противотуманной фары -E23-
32 - Вход переключателя указателя поворота -E2- (левый указатель поворота) (31)
33 - Выход для реле подачи напряжения на клемму 15 -J329- (для автомобилей с разрешением на въезд и старт или с автоматическим регулированием расстояния (ACC))
34 - Выходной сигнал (15)
35 - не назначен
36 - не назначен
37 - не назначен
38 - не назначен
39 - не назначен
40 - Расширенная шина CAN high
41 - Расширенная шина CAN низкого уровня
42 - Высокая (переключаемая) шина CAN трансмиссии
43 - Низкий уровень шума шины CAN трансмиссии (переключаемой)
44 - Трансмиссия CAN bus, высокая
45 - Приводная система CAN bus, низкая
46 - Удобная шина CAN, высокая
47 - Удобная шина CAN, низкая цена
48 - не назначен
49 - не назначен

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения ŠKODA AUTO A. S. Компания ŠKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности относительно корректности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права ŠKODA AUTO A. S. ©

50 - не назначен
51 - Сигнальная лампа выхода для включения/выключения -K259-
52 - Выход для сигнальной лампы обогрева заднего стекла -K10-
53 - не назначен
54 - Выход для сигнальной лампы системы аварийной сигнализации -K6-, лампа для подсветки кнопок -L76-
55 - Выход для сигнальной лампы для БЕЗОПАСНОЙ работы центрального замка -K133-
56 - Вход датчика обнаружения освещенности -G399-
57 - Ввод переключателя стартера зажигания -D- (15) (для транспортных средств без разрешения на въезд и запуск)
- Вход электронного блока управления рулевой колонкой -J764- (15) (для автомобилей с разрешением на въезд и старт)
58 - не назначен
59 - не назначен
60 - не назначен
61 - Выход для сигнальной лампы блокировки салона со стороны водителя -K174-
62 - Выход для X-контактного реле сброса напряжения -J59-
63 - Ввод (30)
64 - не назначен
65 - не назначен
66 - Выход для обогрева заднего стекла -Z1-
67 - Вывод (58d)
68 - не назначен
69 - Выход для подсветки салона спереди -W1-, заднего левого фонаря для чтения -W11-, заднего правого фонаря для чтения -W12-, подсветки багажника -W6-, подсветки багажного отделения слева -W18-
70 - не назначен
71 - не назначен
72 - не назначен
73 - Вход для обогрева заднего стекла -Z1- (30a_2)

1.20 Блок управления подушками безопасности -J234-

1.20.1 Место установки (только для автомобилей с левосторонним управлением):

Защищен авторским правом. Копирование в частных или коммерческих целях, частично или полностью, запрещено без разрешения ŠKODA AUTO A. S. Компания ŠKODA AUTO A. S. не гарантирует и не несет никакой ответственности относительно корректности информации, содержащейся в этом документе. Авторские права ŠKODA AUTO A. S. ©